
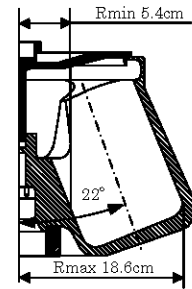
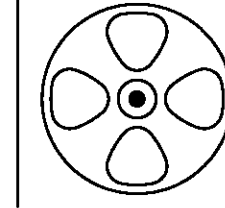


# アングルロータ Angle Rotor R9A2

最高回転速度: 8,500 rpm  
Max. Speed

最高遠心加速度: 15,100×g  
Max. R.C.F.

全容量: 6,000mℓ=1,500mℓ×4  
Nominal Rotor Capacity

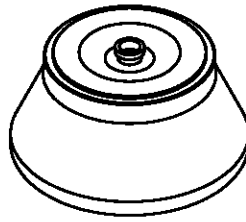

適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表  
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	・寸法 ・ Tube size (mm)	・実容量 ・ Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
	 1500AL キャップ(WM) 1500AL Cap (WM) S310071B	 1500PP ボトル(WM) 1500PP Bottle (WM) S310087A 辺部 126×高さ 175 126(W)×175(H) 1,500mℓ			8,500	15,100
	 キャップサポート Cap Support S412932A					
	 1000 インナーキャップ(WM)2 1000Inner Cap (WM)2 S412933A					
	 Oリング O-ring S412935A					

## ロータ標準付属品

Standard Accessories attached to rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty <sup>※1</sup>
S310087A	1500PP ボトル(WM) 1500PP Bottle (WM)	4(4)
S310071B	1500AL キャップ (WM) 1500AL Cap (WM)	4(2)
S412932A	キャップサポート Cap Support	4(4)
S412933A	1000 インナーキャップ(WM)2 1000Inner Cap (WM)2	4(4)
S412935A	Oリング O-ring	4(10)
S412942A	ボトルセッター Bottle Setter	1(1)
S204715	キャップオープナー Cap Opener	1(1)
S309911A	ボトルバイス Bottle vise	1(1)
455650B	ロータセットハンドル Rotor Set Handle	1(1)
84810601	潤滑グリス Lubricant for Screw	1(1)

※1. ( ) で示す員数は、補給用部品の数です。

※1. Qty in parentheses is the number of spare parts.

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.